

# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



## НАПОЛЬНЫЕ И НАСТОЛЬНЫЕ КУЛЕРА С ЭЛЕКТРОННЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ




**МОДЕЛИ:** YLRT0,7-6Q5  
H1-LES  
H1-LEW


Пожалуйста, внимательно изучите данное руководство перед началом работы

Designed by Cooper&Hunter International Corporation, Oregon, USA

## СХЕМА АППАРАТА И ЕГО ОПИСАНИЕ

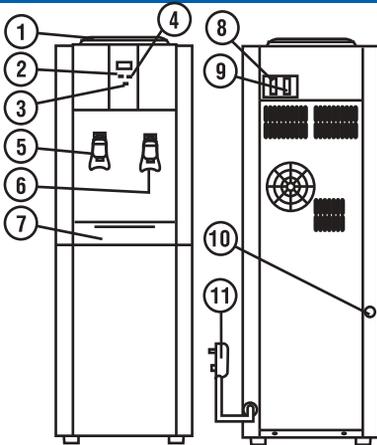

- |                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| ① Гнездо для бутылки с водой | ⑦ Резервуар для приема воды |
| ② Индикатор нагрева          | ⑧ Выключение охлаждения     |
| ③ Индикатор охлаждения       | ⑨ Выключение нагрева        |
| ④ Индикатор питания          | ⑩ Сливная пробка            |
| ⑤ Кран горячей воды          | ⑪ Шнур питания              |
| ⑥ Кран холодной воды         |                             |

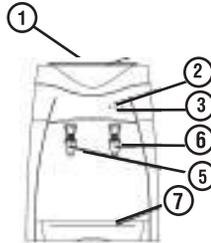

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Модель** YLRT0,7-6Q5; H1-LES; H1-LEW

Окружающая температура 10-32 °С

Источник питания 220 В, 50 Гц

Мощность нагревателя 500 Вт

Мощность охладителя 68 Вт

Хладопроизводительность 10–15 °С 0,7 л/ч

Теплопроизводительность 90–95 °С 5 л/ч

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Указанные характеристики действительны при эксплуатации аппарата в помещении при температуре окружающего воздуха от 10 до +32 С.

## ОСНОВНЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ ФУНКЦИИ

**Данный аппарат (иначе называемый кулер или вододиспенсер) предназначен для нагрева и охлаждения высококачественной бутилированной питьевой воды.**

- Нагрев и поддержание температуры воды в диапазоне 90 – 95 °С;
- Охлаждение и поддержание температуры воды в диапазоне 10–15°С

## ПРАВИЛА ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ

1. Не подключайте аппарат к сети электропитания, колебания напряжения в которой могут выходить за пределы диапазона 180 – 240 В.
2. Перед подключением аппарата к сети убедитесь, что шнур питания не имеет повреждений.
3. Не оставляйте аппарат включенным без присмотра.
4. Не подключайте к одной электророзетке несколько бытовых приборов одновременно. Это может перегрузить сеть электропитания и привести к короткому замыканию или возгоранию.
5. Избегайте попадания аппарата под дождь или содержания его во влажном помещении.
6. Аппарат должен подключаться к сети электропитания с заземляющим контактом.
7. После хранения аппарата в холодном помещении или после перевозки в зимних условиях, перед подключением к электросети нужно дать ему прогреться при комнатной температуре в течение 1 – 2 часов в распакованном виде.

## УСТАНОВКА АППАРАТА

1. Аппарат следует устанавливать на ровной, прочной поверхности.
2. Место установки аппарата должно исключать попадание прямых солнечных лучей на него, так как это приводит к выгоранию пластиковых деталей корпуса.
3. Избегайте соприкосновения аппарата с другими предметами, стоящими рядом, так как это приводит к возникновению посторонних шумов.
4. Не устанавливайте аппарат вблизи источников тепла, таких как батареи центрального отопления, обогреватели и т.п.
5. Вокруг аппарата должно быть достаточно свободного пространства для свободной циркуляции воздуха.

## ПОДГОТОВКА АППАРАТА К РАБОТЕ

**Внимание! Подключайте аппарат к электросети только после заполнения его водой!!!**

1. Освободите аппарат от упаковки.
2. Снимите с горловины баллона одноразовую гигиеническую наклейку.
3. Переверните баллон с водой крышкой вниз, установите его в приемное гнездо аппарата .
4. При первом включении аппарата проверьте заполнение бака горячей воды, для чего откройте кран с горячей водой и дождитесь прекращения выхода воздушных пузырьков в баллон (при этом вода должна выливаться непрерывной струей). В дальнейшем при смене баллона отключать аппарат от электросети не обязательно.
5. Подключите аппарат к электрической сети. Установите тумблеры охлаждения и нагрева воды в выбранные Вами режимы работы аппарата.

## ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА АППАРАТОМ

**Аппарат рассчитан на эксплуатацию в помещении при температуре окружающего воздуха от 10 до +32 °С.**

**Внимание! При пользовании аппаратом при температуре окружающего воздуха выше +32 С, пластина Пельтье может выйти из строя!**

1. Используйте для разлива только сертифицированную питьевую воду в 19–литровых баллонах.
2. Устанавливайте и снимайте баллон строго вертикально.
3. В случае неисправности или длительного неиспользования аппарата отключайте шнур электропитания от сети.
4. При кратковременном отключении аппарата от сети электропитания повторное включение допускается через 2–3 минуты.
5. При замене баллона отключать аппарат от сети необязательно.
6. При уходе за корпусом аппарата используйте мягкую ткань, смоченную в слабом моющем растворе, не содержащем таких активных растворителей, как бензин, керосин, ацетон, а также моющих препаратов, имеющих абразивную основу.
7. Не реже чем один раз в год очищайте от пыли заднюю панель аппарата.
8. Ежеквартально промывайте приемное гнездо для баллона с водой мыльным раствором.
9. Периодически промывайте съемный лоток для сбора воды, отсоединив его от корпуса аппарата.
10. При подготовке аппарата к хранению, а также перевозке при температуре окружающей среды ниже 0 °С необходимо полностью освободить его от воды. Для этого следует:
  - слить воду из краника холодной воды;
  - слить воду из бака горячей воды, открыв пробку сливного отверстия на задней панели аппарата.Не оставляйте аппарат, заполненный водой, при температуре окружающей среды ниже 0 С.

## ВОЗМОЖНЫЕ НЕПОЛАДКИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

<p>Нет нагрева, охлаждения воды, не горят контрольные лампочки.</p>	<p>Аппарат не подключен к электросети.</p> <p>Перегорел предохранитель.</p> <p>Нет напряжения в электросети.</p>	<p>Подключить аппарат к электросети.</p> <p>Заменить предохранитель.</p> <p>Проверить наличие напряжения в электросети.</p>
<p>Недостаточное охлаждение воды.</p>	<p>Аппарат не успевает охладить воду.</p> <p>Недостаточная вентиляция задней панели аппарата.</p> <p>Перегрев деталей системы охлаждения.</p>	<p>Дать время аппарату набрать нужную температуру (10–20 минут).</p> <p>Обеспечить доступ воздуха к задней панели аппарата.</p> <p>Временно отключить аппарат от электросети, дать системе охладиться (30 минут).</p>
<p>Нет нагрева воды.</p>	<p>Выключен тумблер нагрева воды.</p>	<p>Включить тумблер нагрева воды.</p>
<p>Недостаточный нагрев воды.</p>	<p>Аппарат не успевает нагреть воду.</p>	<p>Дать время аппарату набрать нужную температуру воды (10–15 минут).</p>
<p>Возникновение шума.</p>	<p>Аппарат установлен на неровной поверхности или соприкасается с другими предметами.</p>	<p>Проверить соответствие установки аппарата требованиям инструкции.</p>
<p>Утечка воды.</p>	<p>Бракованный баллон.</p> <p>Неисправен краник.</p>	<p>Снять бракованный баллон, слить с любого краника 0,5 л воды перед установкой нового баллона.</p> <p>Заменить краник.</p>

**ЩАНОВНИЙ ПОКУПЦЕ!**

Уважно вивчіть умови, зазначені на внутрішній стороні гарантійного талону, якщо Ви згодні з ними, підтвердіть це своїм підписом.

**ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН № \_\_\_\_\_**

МОДЕЛЬ	
СЕРІЙНИЙ НОМЕР	
ДАТА ПРОДАЖУ	
ДАТА ВСТАНОВЛЕННЯ	
ФІРМА-ДИЛЕР	
АДРЕСА ДИЛЕРА	
ТЕЛЕФОН ДИЛЕРА	

Перелік сервісних центрів по Україні на офіційному сайті  
[COOPERANDHUNTER.UA](http://COOPERANDHUNTER.UA)

ПІДПИС УСТАНОВНИКА \_\_\_\_\_

ПЕЧАТКА ФІРМИ-ДИЛЕРА \_\_\_\_\_

Покупець підтверджує нормальну роботу апарата з дати його встановлення, а також свою згоду з умовами гарантійного обслуговування.

ДАТА ТА ПІДПИС ПОКУПЦЯ \_\_\_\_\_

Купон ремонту №2 до талону



Моделль

Печатка фирми-дилера

Номер

Дата продажу

Фірма-дилер

Купон ремонту №4 до талону



Моделль

Печатка фирми-дилера

Номер

Дата продажу

Фірма-дилер

Купон ремонту №6 до талону



Моделль

Печатка фирми-дилера

Номер

Дата продажу

Фірма-дилер

Купон ремонту №1 до талону



Моделль

Печатка фирми-дилера

Номер

Дата продажу

Фірма-дилер

Купон ремонту №3 до талону



Моделль

Печатка фирми-дилера

Номер

Дата продажу

Фірма-дилер

Купон ремонту №5 до талону



Моделль

Печатка фирми-дилера

Номер

Дата продажу

Фірма-дилер

### УВАГА!

**Просимо вас акуратно зберігати цей талон протягом усього терміну гарантії.**

### ГАРАНТІЙНІ УМОВИ

Гарантійний талон дає право на безкоштовне усунення усіх неполадок, що виникли в процесі експлуатації виробу з вини виробника. Гарантія на кулер Н1-.\* — 1 рік. Гарантія діє тільки на території України. Гарантійний талон є дійсним лише тоді, коли всі його графи заповнені правильно, акуратно та розбірливо.

#### У гарантійному ремонті може бути відмовлено у випадку:

- > коли інформація про виріб у гарантійному талоні є неповною, нерозбірливою, неввічною або суперечливою, або в талоні зроблено втручання;
  - > якщо виріб, призначений для роботи в побутових умовах, використовується в професійних, виробничих або комерційних цілях;
  - > якщо пошкодження спричинено невідповідністю параметрів електричних, телекомунікаційних та кабельних мереж, вимогам Державного стандарту України;
  - > якщо причиною виходу з ладу є невірне встановлення або налагодження виробу;
  - > неправильного транспортування виробу;
  - > наявності механічних ушкоджень;
  - > порушення вимог інструкції з експлуатації виробу або при помилкових діях власника;
  - > стійкого лиха (блискавка, пожежа, повінь тощо), а також інших причин, що знаходяться поза контролем продавця та виробника;
  - > потрапляння усередину виробу будь-яких сторонніх предметів, рідин, комак;
  - > некваліфікованого ремонту або внесення конструктивних змін неуповноваженими особами.
- Гарантійний ремонт не включає у себе: періодичне технічне обслуговування, встановлення/демонтаж та налагодження виробу. Установка, монтаж та налагодження виробу здійснюються фахівцями, уповноваженими фірмами - дилерами Компанії СТЕП, що несуть відповідальність за проведення встановлення та налагодження.

Дійсні гарантійні умови не обмежують законних прав споживача, наданих йому чинним законодавством.

Найменування сервісного центру,  
що здійснив ремонт

Дата початку ремонту

Штамп СЦ

Дата закінчення  
ремонту

Опис ремонту

Найменування сервісного центру,  
що здійснив ремонт

Дата початку ремонту

Дата закінчення  
ремонту

Опис ремонту

Найменування сервісного центру,  
що здійснив ремонт

Дата початку ремонту

Дата закінчення  
ремонту

Опис ремонту

Найменування сервісного центру,  
що здійснив ремонт

Дата початку ремонту

Дата закінчення  
ремонту

Опис ремонту

Найменування сервісного центру,  
що здійснив ремонт

Дата початку ремонту

Дата закінчення  
ремонту

Опис ремонту

Найменування сервісного центру,  
що здійснив ремонт

Дата початку ремонту

Дата закінчення  
ремонту

Опис ремонту