


IDEA XJ-100

Idea®

ПОЛНОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ЦИРКУЛЯЦИЯ ВОЗДУХА

ОЧИСТИТЕЛЬ ВОЗДУХА ДЛЯ ХОЛОДИЛЬНИКА

IDEA XJ-100

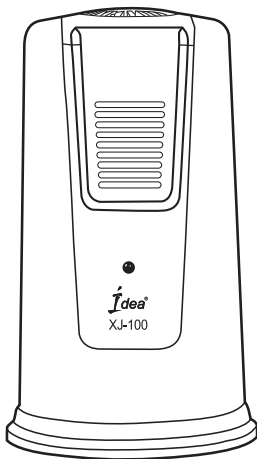

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Мощный стерилизатор. Мгновенно наполняет Ваш холодильник озоном (O_3), удаляющим 95% бактерий, грибов, плесени из загрязненных продуктов и овощей.

Удаляет неприятные запахи. Озон (O_3) может быстро устранить неприятные запахи из холодильника и предотвратить соответствующие загрязнения продуктов питания.

Разрушает пестициды. Озон (O_3) эффективно окисляет и разрушает ядовитые пестициды на поверхности фруктов и овощей.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Рассчитан на максимальный объем 250 л.
- Концентрация $O_3 \leq 0,08$ ppm (штук на миллион молекул).
- Источник питания 4 x C батареек (6 V) рассчитан на 3 месяца работы.
- Микропроцессор автоматически приводит запуск устройства для стерилизации Вашего холодильника каждые 2 часа. Индикатор на очистителя мигает постоянно при его работе и каждые 15 секунд в режиме ожидания.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ


1. Поверните основание по часовой стрелке и установите качественные батарейки согласно маркировке «+» и «-».
2. Очиститель имеет два уровня мощности: HI (быстрее) и LO (медленнее). Включите очиститель. После пуска он будет работать 30 минут для проведения первичной очистки и после этого перейдет в стандартный режим. В режиме LO очиститель будет запускаться на 2 минуты каждые 2 часа. В режиме HI очиститель будет запускаться на 4 минуты каждые 2 часа.
3. Поместите очиститель в верхней части холодильника и закройте дверь. Так как озон (O_3) тяжелее воздуха, то он заполнит весь объем холодильника до низа. Если объем холодильника больше 250 л, используйте режим HI.
4. Когда загорится красная лампочка при работе очистителя, замените батарейки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

1. Не помещайте очиститель во влажную или жаркую среду.
2. Если Вы не планируете использовать очиститель длительный период, удалите батарейки, чтобы они не разряжались.
3. Не роняйте очиститель и не подвергайте его сильному механическому воздействию.

ВНИМАНИЕ

- Не вынимайте работающее устройство из холодильника, так как возникший конденсат на поверхности и внутри прибора может привести к коррозии батареек, что может загрязнить или повредить очиститель.
- При замене батареек достаньте очиститель и поместите его в полиэтиленовый пакет, пока он не нагреется до комнатной температуры. Только после этого замените батарейки.

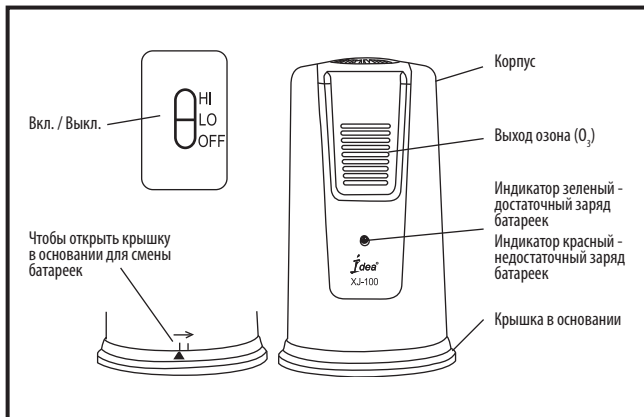

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Номинальное напряжение	Потребляемая мощность	Мощность озонатора	Размер, мм	Вес	Объем холодильника
DC 6V	0,5 Вт 4XC* Bat-es	≤0,08 ppm	130 x 65 x 80	190 г	250 л

ГАРАНТИЯ

Очиститель воздуха для холодильника		Дата продажи	
		Серийный номер	
		Срок гарантии	1 год
ПОКУПАТЕЛЬ	Телефон		
	ФИО		
ПРОДАВЕЦ	Наименование продающей организации		

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ:

1. Гарантийное обслуживание осуществляется при наличии товарного чека (счета-фактуры) и данного гарантийного талона.
2. Продавец снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации изделия, а также умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц;

3. Продавец оставляет за собой право отказать в гарантийном обслуживании в следующих случаях:

- в гарантийном талоне отсутствует полная и подробная информация о модели, дате приобретения и контактных данных покупателя, а также печать или штамп фирмы продавца, (Фамилия, Имя, Отчество, название города, улицы указывается полностью, наличие контактных телефонов покупателя, мастера-установщика обязательно);
- изделие эксплуатировалось с нарушениями правил и условий эксплуатации, изложенных в инструкции по эксплуатации;
- изделие имеет следы попыток неквалифицированного ремонта;
- если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, не предусмотренными «Производителем»;
- повреждения, вызванные попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых;
- если изделие получило повреждения, вызванные несоответствием питающего напряжения Государственным Техническим стандартам;
- повреждения, возникшие в результате использования несертифицированных, некачественных или неподходящих для данной модели кабелей питания, расходных материалов;
- установка, запуск изделия в эксплуатацию и его сервисное обслуживание проводились специалистами не сервисного центра;
- если потребитель не проводил сервисного обслуживания изделия в течение 12 месяцев, с момента установки изделия, или с момента последнего сервисного обслуживания (проводится за счет потребителя), с обязательным заполнением соответствующих корешков на сервисное обслуживание;
- приобретенный Вами товар предназначен для использования в бытовых целях. При использовании его в промышленных или производственных целях, условия гарантийного и сервисного обслуживания определяются отдельно.

4. Все условия гарантийных обязательств действуют в рамках закона о защите прав потребителей и регулируются законодательством Украины.

Примечание

В связи с расширением сети уполномоченных сервисных центров, их адреса указаны на дополнительной вкладке. В случае отсутствия вкладки обращайтесь за необходимой информацией к Вашему продавцу.